

# LAVAZZA FIRMA LF300 INOVY MINI KAPSZULÁS KÁVÉFŐZŐGÉP

## BIZTONSÁG



### Rendeltetésszerű használat

Ez a készülék háztartási használatra és az alábbiakban felsoroltakhoz hasonló alkalmazási célokra készült:

- munkahelyi konyhákba üzletekben, irodákban és más munkahelyeken
- szállodák, motelek vendégei és egyéb lakókörnyezetek lakói számára
- panziókba

A gépen műszaki jellegű változtatást végezni tilos.

A gépet nem rendeltetésszerű célokra használni tilos, mert ez súlyos vészhelyzetet idézhet elő.

A gépet 8 év alatti gyermekek nem használhatják, illetve fizikai, érzékszervi, szellemi fogyatékosággal rendelkező vagy a szükséges tapasztalattal nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, illetve azt követően, hogy megkapták a gép biztonságos használatára vonatkozó utasításokat, és felmérték a potenciális veszélyeket.

A gép nem játékszer. A gépet és annak tápvezetékét 8 év alatti gyermekek elől elzárva kell tartani. A gép tisztítását és karbantartását 8 év alatti gyermekek nem, 8 év feletti gyermekek csak közvetlen felügyelet mellett végezhetik.



### Elhelyezés:

A gépet olyan biztonságos helyen kell elhelyezni, ahol senki sem boríthatja fel, és nem okozhat sérülést. A fagyveszély okozta károsodás miatt a gépet 5 °C alatti hőmérsékleten tárolni tilos. A kávégépet kültéren használni tilos.

A gépet forró felületen vagy láng közelében elhelyezni tilos.



### Áramellátás:

Csatlakoztassa a gépet egy megfelelő hálózati csatlakozóaljzatba. A tápfeszültségnek meg kell egyeznie a készülék adattábláján megadott értékkel.



### Tápkábel:

A kávégépet sérült tápkábellel üzemeltetni tilos. Ha a tápkábel megsérült, a kockázatok megelőzése érdekében a sérült kábelt ki kell cseréltetni a gyártóval (vagy a gyártó szerviz képviselőjével), illetve egy erre a feladatra jogosultsággal rendelkező személlyel. A tápkábelt megtörni, éles szegélyek és forró tárgyak mentén elvezetni tilos. A tápkábelt védeni kell az olajtól. A kávégépet a tápkábelnél fogva hordozni vagy felfüggeszteni tilos. A csatlakozódugót a tápkábel meghúzásával kihúzni és nedves kézzel megérinteni tilos. A tápkábelt nem szabad asztalról vagy polcra lelégtetni.



### Áramütés veszélye:

A feszültség alatt lévő alkatrészek vízzel nem érintkezhetnek.

A gépet vízbe meríteni tilos.



### 8 év alatti gyermekektől elzárva tárolandó:

A gép nem játékszer. A gyermekek nincsenek tisztában az elektromos háztartási készülékekben rejlő kockázatokkal. A csomagolóanyagokat gyermekektől elzárva kell tartani.

## BIZTONSÁG

### **Égési sérülés veszélye:**

A gép forró alkatrészeit közvetlenül a gép használata után megérinteni tilos. Az ital adagolásakor ügyeljen a forró folyadékok esetleges kifröccsenésére.



### **Tisztítás:**

Tisztítás előtt húzza ki a gépet az elektromos hálózathoz, és hagyja lehűlni. A gépet vízbe meríteni tilos. A gép belső alkatrészeinek engedély nélküli átalakítása szigorúan tilos. Ha a gépet 3 napja nem használta, cserélje ki a vizet a tartályban. A gépkárosodásának megelőzése érdekében ne használjon a tisztítás során lúgos tisztítószeret, hanem puha kendővel és enyhe tisztítószerrel tisztítsa a gépet.



### **A gép tárolása:**

Ha a gépet hosszú ideig nem használja, húzza ki az elektromos hálózathoz, és gyermekektől elzárt, száraz helyen tárolja. Óvja a gépet a portól és szennyeződésektől.



### **Javítás/karbantartás:**

Meghibásodás, probléma vagy a leesés miatt gyanítható üzemzavar esetén azonnal húzza ki a gépet az elektromos hálózathoz. Ne próbálkozzon hibás gép használatával. A gép szervizelését és javítását csak hivatalos szervizközpont végezheti. A szakszerűtlen javításokból eredő károkért nem vállalunk felelősséget.



### **Víz tartály:**

A tartályba csak friss, szénsavmentes ivóvizet töltsön. Ne működtesse a gépet, ha a víz szintje nem éri el a tartályon jelölt minimum szintet.



### **Kapszulatartó ház:**

Ez a gép csak Firma kapszulákkal használható. Ne nyúljon be a kapszulatartó házba, és ne tegyen bele semmilyen más tárgyat. Minden kapszula csak egyszer használható.



### **A hulladékká vált gép elhelyezése élettartama végén:**


A FELHASZNÁLÓNAK SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS: a készüléken vagy a csomagolásán feltüntetett, áthúzott hulladékgyűjtő edény szimbólum azt jelzi, hogy a terméket más hulladéktól elkülönítve kell gyűjteni az élettartama végén.

A felhasználó köteles leadni a hulladékká vált készüléket egy elektromos és elektronikus berendezések elhelyezésére szolgáló, megfelelő szelektív gyűjtőközpontban.

A szétszerelt és újra hasznosításra, kezelésre és környezetbarát elhelyezésre továbbküldött készülék megfelelő szelektív kezelése hozzájárul a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások megelőzéséhez, és elősegíti a készülék anyagainak újra hasznosítását.

Amennyiben a felhasználó szabálytalanul helyezi el a hulladékká vált terméket, számolnia kell a hatályos szabályozások által előírt közigazgatási szankciókkal.

## A GÉP RÉSZEI ÉS KEZELŐSZERVEI

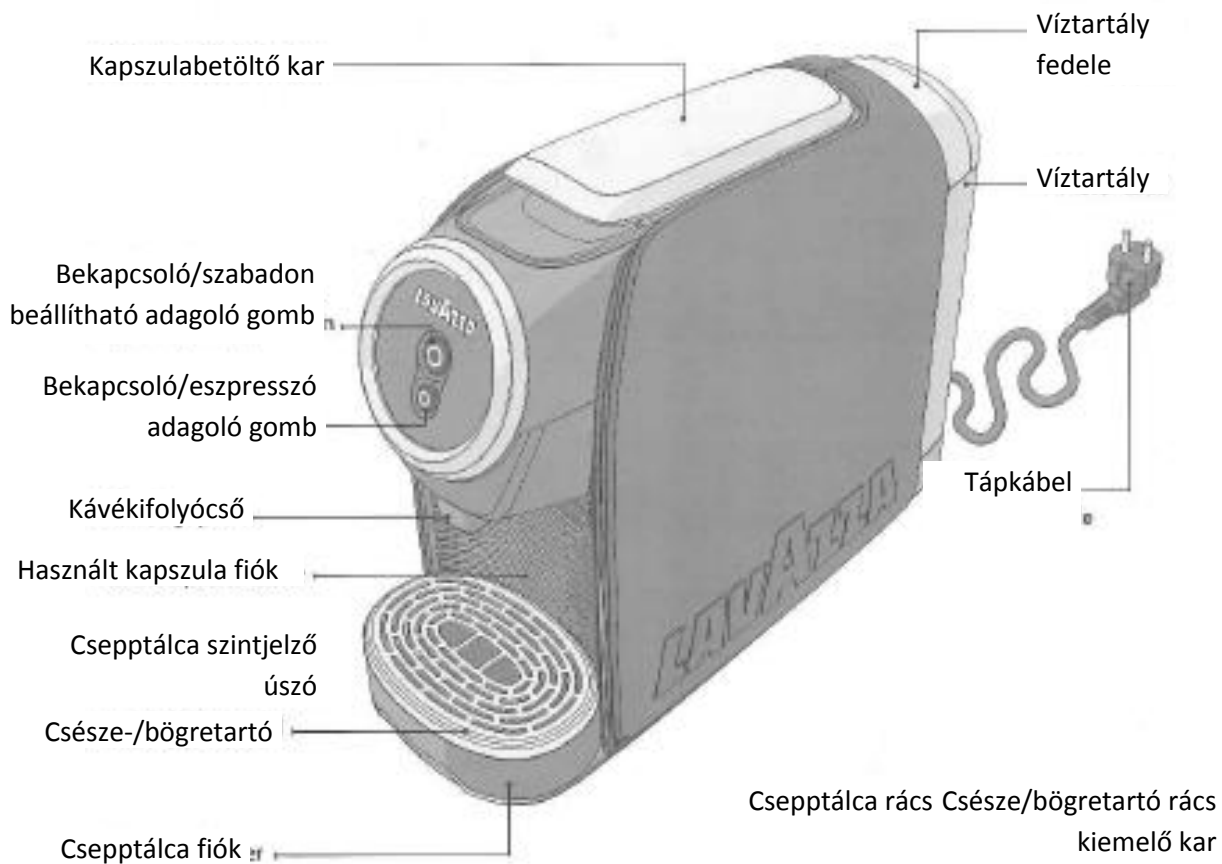

1 SZABADON BEÁLLÍTHATÓ adagoló gomb (90 másodperces kikapcsolással)

2 ESZPRESSZÓ adagoló gomb (30 ml)



## A GÉP ELŐKÉSZÍTÉSE

Nem vállalunk felelősséget:


- a nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból,
- a nem hivatalos szerviz által elvégzett javításokból
- a tápkábel módosításából
- a gép bármely részének módosításából
- a nem eredeti tartalék alkatrészek és tartozékok használatából
- a vízlágyítás elmaradásából
- a 4 °C alatti hőmérsékleten történő tárolásból
- az 5 °C alatti hőmérsékleten történő használatból
- a 40 °C feletti hőmérsékleten történő használatból
- a 95%-nál magasabb relatív páratartalmú helyen történő használatból
- a nem Firma kapszulák használatából

eredő károkért.


A fenti esetek bármelyike a garancia megszűnését vonja maga után.

## A GÉP INDÍTÁSA


---


 Tegye a gépet egy stabil, sík felületre, víztől illetve hőforrástól megfelelő távolságba. Még ne csatlakoztassa a gépet az elektromos hálózathoz. A fenti utasítások be nem tartása esetén a garancia érvényét veszti.

---


 Öblítse ki a tartályt a használat előtt. A víztartályba csak friss, buborékmentes ivóvizet töltsön. A tartály fedele felemelhető, így a tartály közvetlenül feltölthető.

---

 Az opcionális tartozékként beszerezhető vízsűrő használata javítja a vízminőséget, és meghosszabbítja a gép élettartama. Csak kereskedelmi forgalomban kapható, kifejezetten kávégépekhez tervezett vízsűrőt használjon, mely megfelel a hatályos szabványok előírásainak. A sűrőt behelyezéséhez kövesse a tartozékhoz mellékelt utasítást. A sűrőt a mellékelt utasításon szereplő gyakorisággal cserélje.

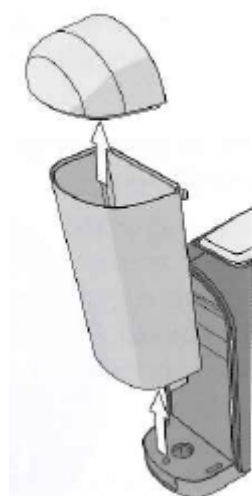

---

 A vízszint nem lépheti túl a MAX jelzést és mindig a MIN jelzés felett kell lennie. Csak szénsavmentes friss vizet használjon. A forró víz vagy más folyadékok károsíthatják a tartályt.


---

---


 Ügyeljen arra, hogy kezei, a gép, a tápvezeték és a gép tartófelülete ne legyen nedves.

---

2 Csatlakoztassa a dugaszt a csatlakozóaljzatba.

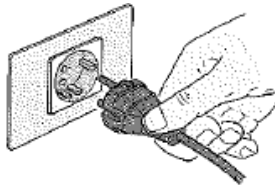

3 Nyomja meg az egyik bekapcsoló/italadagoló gombot a gép bekapcsolásához.

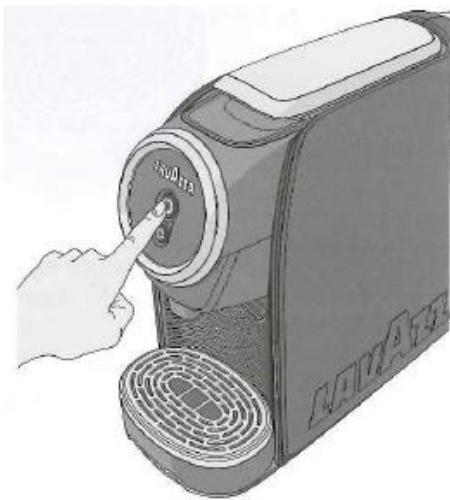

4 A gép elindítja a felmelegítési ciklust. A bekapcsoló/italadagoló gombok fehérén villogni kezdenek.

5 A gép akkor áll készen a használatra, amikor a bekapcsoló/italadagoló gombok folyamatos fehér fényre váltanak.

6 Helyezzen el egy poharat a kávékifolyócső alá. Nyomja meg a **szabadon beállítható adagoló gombot** és várja meg a víz kifolyását.



---

**⚠ Ha nem folya ki a víz, akkor ismételje meg többször a ciklust (Max.6-szor).**

7 Az átöblítés befejezéséhez teljesen ürítse ki a tartályt a kávé lefőzési ciklusok megismétlésével. Az első használat alkalmával adagoljon legalább 0,5 liter vizet kapszula behelyezése nélkül.

---

**ⓘ** Ürítse ki a poharat minden egyes alkalommal, amikor már teljesen tele van, ideiglenesen megszakítva a ciklust.


---

## KÉSZENLÉTI FUNKCIÓ

---

**ⓘ** Az energiatakarékosság érdekében a gép 30 perc inaktivitás után automatikusan készenléti módba kapcsol. A gép a 30 perc letelte előtt kézzel is készenléti módba kapcsolható a két gomb legalább 3 másodperces nyomva tartásával. Ezt az állapotot a gombok kikapcsolása jelzi. A gép használatának folytatásához nyomja meg újra a gombokat.

---

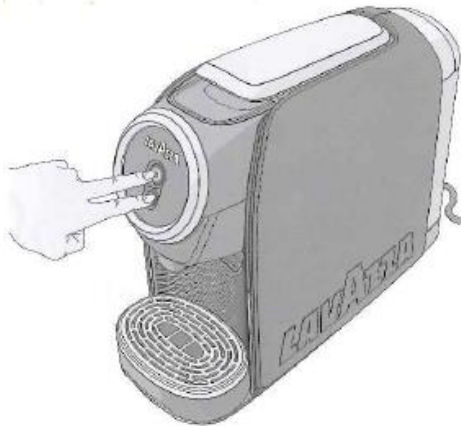

## ELŐKÉSZÜLETEK A KÁVÉFŐZÉSHEZ

A kávégép kétféle pozíciót kínál a kávékészítéshez: az egyik az eszpresszó csésze, a másik a bögre/pohár pozíció.

1] Ha hagyományos presszókávét szeretne készíteni, tegyen egy normál vagy kisméretű csészét a kávékifolyó alá.



2] Ha gyengébb kávét szeretne készíteni és nagyobb poharat



szeretne használni, vegye ki a csepptálcát.

## ESZPRESSZÓ KÉSZÍTÉSE


---

 Győződjön meg róla, hogy a bekapcsoló/italadagoló gombok folyamatos fehér fénnel világítanak.

---


1 Helyezze el a csészét/kávészsészét az ábrán látható módon (lásd: **ELŐKÉSZÜLETEK A KÁVÉFŐZÉSHEZ**).


---

 Hogy kávéja mindig tökéletes hőmérsékletű legyen, érdemes a csészét meleg vízzel előmelegíteni. Tegye a csészét a kifolyócső alá, de ne tegyen kapszulát a gépbe. Valamelyik bekapcsoló/italadagoló gomb megnyomásával adagoljon elegendő meleg vizet a csésze előmelegítéséhez.

---

2 A kapszulatartó ház nyitásához emelje fel a kapszulabetöltő kart, amíg be nem kattann a felső pozícióba.

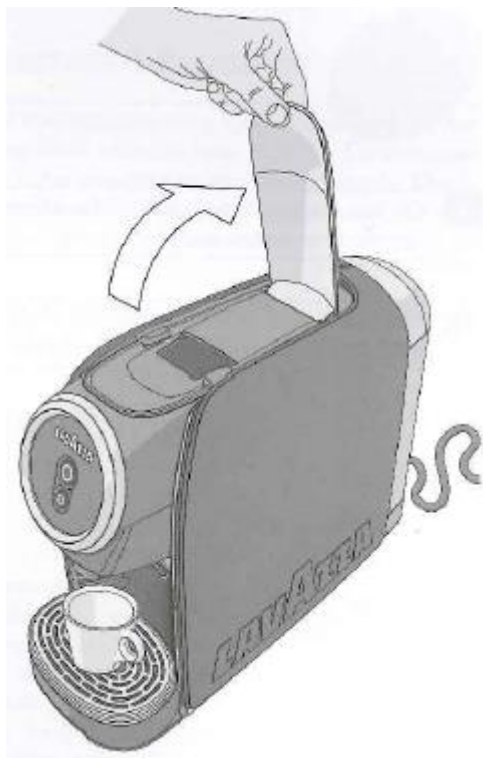


 Ne nyúljon be a kapszulatartó házba, és ne tegyen bele semmilyen más tárgyat. Csak Lavazza Firma kapszulák helyezhetők el a kapszulatartó házban.

---


3 Helyezzen egy Lavazza Firma kapszulát a kapszulatartó házba.

---


 Az egyszer használatos kapszulák egy kávé elkészítésére használhatók. **NE** használja fel többször a kapszulákat. Kettő vagy több kapszula behelyezése a gép üzemképtelenségét okozhatja.

---




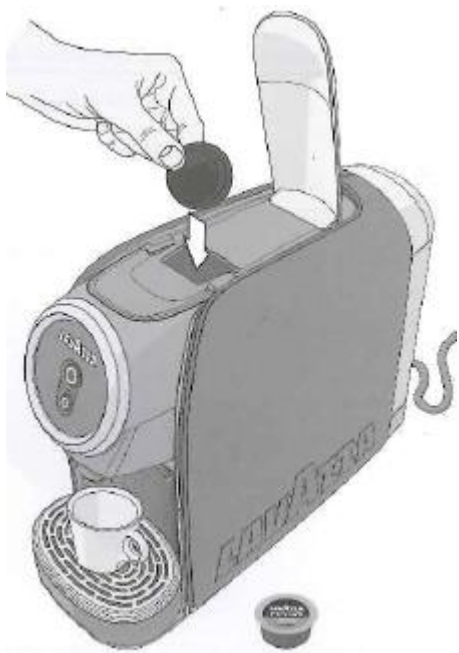


4 Engedje le a kapszulebetöltő kart a kapszuletartó ház lezárásához.

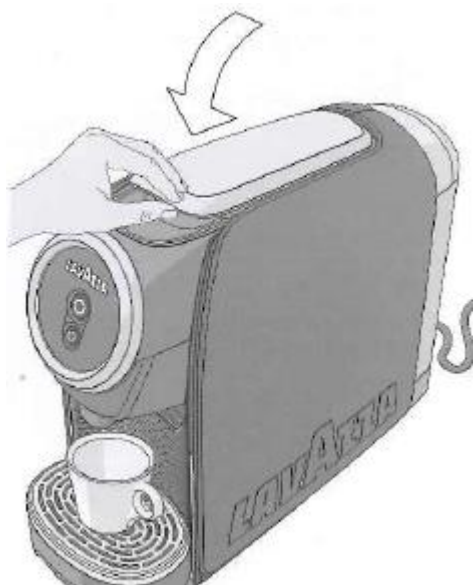

5 Nyomja meg az ESZPRESSZÓ gombot a kávékészítés indításához. A gép automatikusan leállítja az adagolást, amikor elérte a beprogramozott mennyiséget (30 ml).

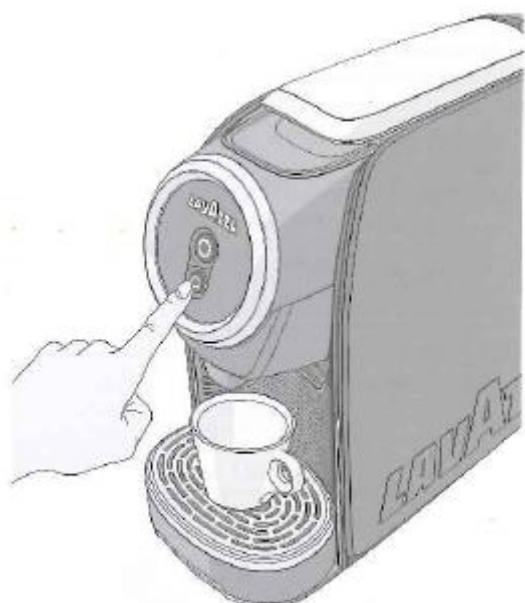


---

 A kávé készítése közben a bekapcsoló/italadagoló gomb fehér fénnel villog.


---


 Ha a kávékészítési ciklus közben megszakad az áramellátás, állítsa helyre az áramellátást, és indítsa újra a kávékészítési ciklust.

---

 Ha a kávékészítés közben a víz elfogy a tartályból, a kiválasztott gombhoz tartozó LED folyamatos fehér fénnel világít, a másik gomb LED-je pedig villogni kezd. Ekkor a következőképpen járjon el: Töltse fel a víztartályt a MAX szintjelzésig. Nyomja meg az előzőleg kiválasztott bekapcsoló/italadagoló gombot. A gomb villogni kezd, és a kávékészítés újraindul.

---

 Új kávékészítési ciklus indítása előtt várja meg, hogy az adagoló gombok és a multifunkciós gomb újra folyamatos fehér fénnel világítson.

 A kávékészítés befejezése után emelje fel, majd engedje le újra a kapszulabetöltő kart az elhasznált kapszula kiadásához.

## SZABADON BEÁLLÍTHATÓ ITAL KÉSZÍTÉSE

Hajtsa végre az **ESZPRESSZÓ KÉSZÍTÉSE** fejezetben leírt 1., 2. 3. és 4. lépéseket.

5 Nyomja meg a SZABADON BEÁLLÍTHATÓ ITAL gombot a kávékészítés indításához. A kívánt kávémenyiség elérése után nyomja meg újra a gombot a kávéfőzés leállításához.



6 Új kávékészítési ciklus indítása előtt várja meg, hogy az adagoló gombok és a multifunkciós gomb újra folyamatos fehér fénnel világítson.

7 A kávékészítés befejezése után emelje fel, majd engedje le újra a kapszulabetöltő kart az elhasznált kapszula kiadásához.

**I** 5 adag után a bekapcsoló/italadagoló gombok fehér fénnel gyorsan villogni kezdenek, jelezve, hogy a kapszulatartó fiók megtelt. Űritse ki a kapszulatartó fiókot, és nyomja meg valamelyik gombot a gép nullázásához. A gép ezután készen áll egy új adag elkészítésére.

**I** Instant kapszulák esetében(tej), a jobb ízért, azt ajánljuk, hogy indítson el egy kapszula nélküli lefőzést (csak vízzel), mielőtt behelyezné a kapszulát.

## A KÁVÉADAG PROGRAMOZÁSA

---

**1** A mennyiségek programozását mindig ugyanazzal a gombbal kell elvégezni. Más gombok lenyomását a készülék nem veszi figyelembe. A lefőzött kávé beprogramozott mennyisége a programozás megismétlésével módosítható.

---

**1** Helyezze el a csészét/kávészcészét az ábrán látható módon (lásd: **ELŐKÉSZÜLETEK A KÁVÉFŐZÉSHEZ**).


**2** A kapszulatartó ház nyitásához emelje fel a kapszulatbetöltő kart, amíg be nem kattann a felső pozícióba.

**3** Helyezzen egy Lavazza Firma kapszulát a kapszulatartó házba.



**4** Engedje le a kapszulatbetöltő kart a kapszulatartó ház lezárásához.

**5** Nyomja meg és tartsa lenyomva legalább 3 másodpercig valamelyik kávéadagoló gombot a kettő közül. A kiválasztott gomb villogni kezd, és a kávégép programozási módba lép.

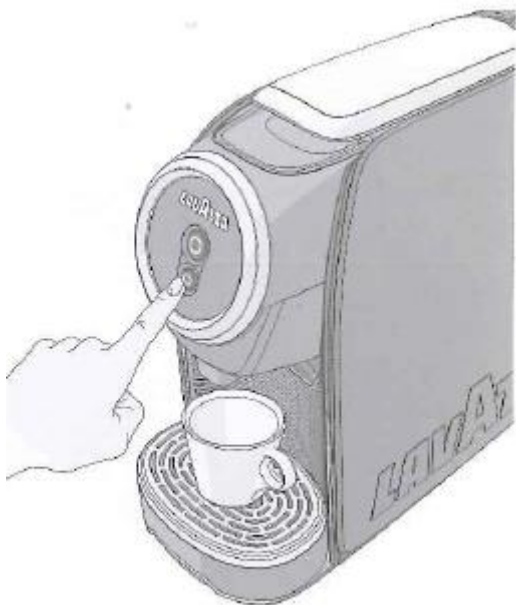

6 A kívánt kávémenyiség elérése után engedje fel a gombot a kávéfőzés leállításához.

---

**!** *Ha a beprogramozott mennyiség meghaladja a megengedett maximális mennyiséget (220 ml), a gép automatikusan leállítja az adagolást, az adagoló gomb villogni fog, és az utoljára beprogramozott mennyiség tárolódik el a memóriában.*


*Ha programozás közben áramszünet történik, az utoljára beprogramozott mennyiség marad a memóriában.*

*Ha az adag programozása közben vízhiány lép fel, a gép leállítja az adagolást, és az éppen programozás alatt álló adag nem tárolódik el a memóriában. A víztartály feltöltése után ismételve meg az adag programozását.*

---

## KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

---

 Ne használjon alkoholt, oldószert vagy egyéb maró hatású anyagot, illetve ne szárítsa sütőben a kávégép alkatrészeit. A gép alkatrészeit (az elektromos alkatrészek kivételével) hideg/langyos vízzel és nem dörzsölő hatású kendővel/szivaccsal mossa le. A csepptálcát két-háromnaponta tisztítsa meg. Ne hagyjon vizet a tartályban és a vízkörben 3 napnál hosszabb ideig. Ha mégis ez történik, öblítse ki a tartályt és a vízkört, majd töltsse fel a tartályt friss vízzel, és kávékészítés előtt „főzzön le” egy adagot kapszula nélkül.


---

### A GÉP MOSÁSI CIKLUSA

A kifolyó tisztításához végezzen el minden héten egy **KÁVÉKÉSZÍTÉST** kapszula behelyezése nélkül.


### A HASZNÁLT KAPSZULA FIÓK, A CSEPPTÁLCA ÉS A KÁVÉKIFOLYÓ TISZTÍTÁSA

---

 A használt kapszula fiókot és a csepptálcát 8 adag elkészítése után vagy két/három hetente ki kell üríteni, és meg kell tisztítani.

---


1 Vegye ki a használt kapszula fiókot/csepptálca egységet.

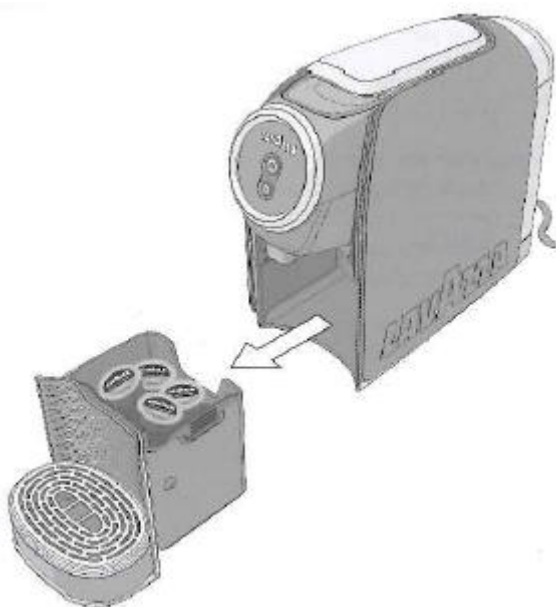

2 Vegye le az egységről a használt kapszula fiókot, és ürítse ki a használt kapszulákat.

3 Vegye le a csészetartó rácsot.

4 Tisztítsa meg az alkatrészeket hideg vagy langyos vízzel, majd száradás után helyezze vissza őket a megfelelő helyre.

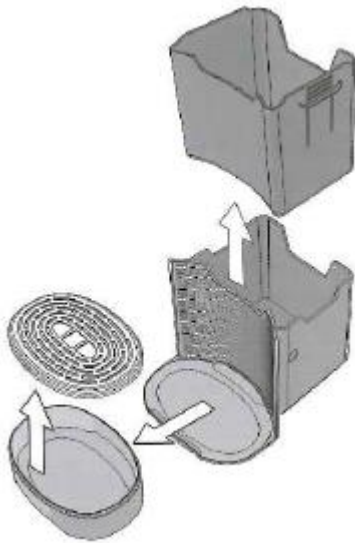

5 Az elosztófül megnyomásával vegye le az elosztót a gépről. Vegye ki az elosztót alkotó két kifolyót, és mossa meg őket hideg vagy langyos vízzel.

---

**T** A kifolyócsövet 3 havonta ki kell mosni.

---




6 Tegye vissza a kifolyócsövet a helyére a gépen, figyelve, hogy hall-e egy kattánást, ami jelzi a megfelelő rögzítést.

---


**T** Rendszeresen ellenőrizze a *használt kapszula fiókot és a cseptálcát, hogy ne legyenek tele, azért hogy elkerüljük a gép hibás működését és károsodását.*

---


## VÍZKŐMENTESÍTÉS

 Normális jelenség, hogy a készülékben a használata során idővel vízkő rakódik le. A gépet 3-4 havonta és/vagy a vízáramlás csökkenése esetén vízkőmentesíteni kell.

---

 Üzemzavar esetén a külön megvásárolható tartozékokra és/vagy alkatrészekre vonatkozóan is a jelen használati és karbantartási útmutató előírásait kell követni.


---

 Vízkőmentesítéshez a kereskedelmi forgalomban kapható, kávégépekhez ajánlott, nem mérgező és/vagy ártalmatlan vízkőmentesítő terméket használjon.

---

 Ellenőrizze, hogy ne legyen kapszula a kapszulatartó házban.


---

 A vízkőmentesítő oldatot és a ciklus befejezéséig a gép által adagolt termékeket meginni tilos! Ne használjon ecetet vízkőmentesítésre.

---

1 Vegye ki, és ürítse ki a víztartályt.

2 Töltse fel a tartályt vízkőmentesítő oldattal, a termék csomagolásán feltüntetett információk szerint.

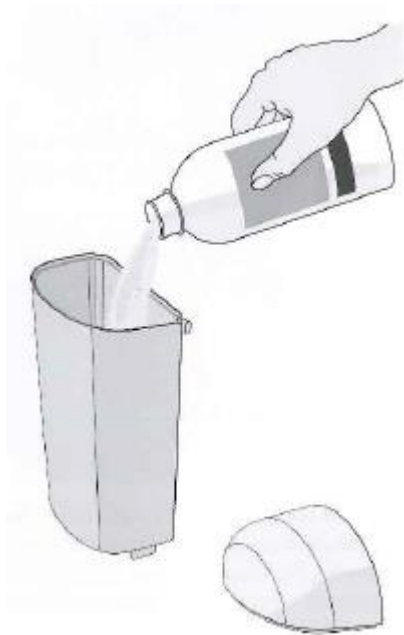

3 Kapcsolja be a gépet, és helyezzen egy megfelelő edényt a kifolyó alá.



4 Nyomja meg az egyik bekapcsoló/italadagoló gombot, majd adagoljon két csészényi mennyiséget (kb. 150 ml / csésze).



5 Hagyja a vízkőmentesítő oldatot hatni kb. 15-20 percig.

6 Kapcsolja be a gépet az egyik bekapcsoló/italadagoló gombbal, majd hajtsa végre a 4. és 5. lépésben leírtakat.

7 Ismétlje meg a 6. lépés műveleteit, amíg a víztartály teljesen ki nem ürül.

8 Vegye ki a víztartályt, és öblítse át friss ivóvízzel, majd töltsse fel teljesen vízzel.

9 Kapcsolja be a gépet az egyik bekapcsoló/italadagoló gombbal. Helyezzen egy megfelelő edényt a kifolyó alá. Nyomja meg az egyik bekapcsoló/italadagoló gombot, majd adagolja ki a tartály teljes tartalmát.

10 Amikor a víz elfogyott, töltsse újra a tartályt, és ismétlje meg a 9. lépésben szereplő műveleteket. Ezután a vízkőmentesítő ciklus befejeződött.

## HIBAELHÁRÍTÁS

Nr.	Észlelt probléma	Lehetséges okok	Megoldás	Eredmény
1	A gép nem kapcsol be. A működést jelző lámpák kikapcsolnak a bekapcsoló/italadagoló gombok megnyomása után.	1.lépés:A gép nincs csatlakoztatva az áramforráshoz.	Csatlakoztassa a gépet az áramforráshoz.	Pozitív: a hibajelzés megoldva Negatív: folytassa a 2.lépéssel
		2.lépés:A gépet egy olyan hosszabbítóhoz csatlakoztatták, ami nem működik.	Csatlakoztassa a gépet közvetlenül az áramforráshoz.	Pozitív: a hibajelzés megoldva Negatív: folytassa a 3.lépéssel
		3.lépés:Az áramforrás nincs feszültség alatt.	Csatlakoztasson egy másik készüléket az áramforráshoz, és ellenőrizze le, hogy az működik-e.  Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a Caffé Service Kft. ügyfélszolgálatához, vagy a kihelyezést végző partnerünkhöz.	Pozitív: szervízre szorul Negatív: elektromos meghibásodás
2	A gép felmelegítése nagyon sokáig tart.	1.lépés:A gépet alacsony hőmérsékleten tárolták (pl. pincében, garázsban).	Tegye a gépet megfelelő hőmérsékletű helyre, és készítsen két adag italt kapszula nélkül.	Pozitív: a hibajelzés megoldva Negatív: folytassa a 2.lépéssel
		2.lépés:A gép vízköves.	Végezze el a gép vízkömentesítését.  Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a Caffé Service Kft. ügyfélszolgálatához, vagy a kihelyezést végző partnerünkhöz.	Pozitív: a hibajelzés megoldva Negatív: szervízre szorul
3	A gép nagyon zajos.	1.lépés:A gép nem sík és stabil felületen áll.	Ellenőrizze a felületet.	Pozitív: a hibajelzés megoldva Negatív: folytassa a 2.lépéssel
		2.lépés: A tápkábel rosszul van elhelyezve.	Ellenőrizze a tápkábel csatlakozását a gép alsó részénél.	Pozitív: a hibajelzés megoldva Negatív: folytassa a 3.lépéssel
		3.lépés:A mozgatható alkatrészeket nem megfelelően rögzítették.	Rögzítse megfelelően a mozgatható alkatrészeket.	Pozitív: a hibajelzés megoldva Negatív: folytassa a 4.lépéssel
		4.lépés:Nincs víz a tartályban.	Töltse fel a tartályt friss ivóvízzel.	Pozitív: a hibajelzés megoldva Negatív: folytassa a 5.lépéssel
		5.lépés:Nincs kapszula a gépben.	Tegyen a gépbe egy Lavazza Firma kapszulát.  Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a Caffé Service Kft. ügyfélszolgálatához, vagy a kihelyezést végző partnerünkhöz.	Pozitív: a hibajelzés megoldva Negatív: szervízre szorul
4	A gép nem adagol kávé.	1.lépés:Elektromos hiba: a gombok nem működnek.	Nyomja meg az egyik gombot, és ellenőrizze a jelzőfény működését (fehér villogás), valamint a gép bekapcsolását.	Pozitív: a hibajelzés megoldva Negatív: folytassa a 2.lépéssel
		2.lépés: Nincs víz a tartályban.	Töltse fel a tartályt friss ivóvízzel.	Pozitív: a hibajelzés megoldva Negatív: folytassa a 3.lépéssel
		3.lépés:A tartály nincs megfelelően behelyezve.	Helyezze be megfelelően a tartályt.	Pozitív: a hibajelzés megoldva Negatív: folytassa a 4.lépéssel
		4.lépés:A bekapcsolás sikertelen volt.	Ismételje meg a kávégép bekapcsolási folyamatát.  Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a Caffé Service Kft. ügyfélszolgálatához, vagy a kihelyezést végző partnerünkhöz.	Pozitív: a hibajelzés megoldva Negatív: szervízre szorul

Nr.	Észlelt probléma	Lehetséges okok	Megoldás	Eredmény
5	Víz szivárog a kávégép első részéből.	1.lépés : A használt kapszula fiók nincs megfelelően a helyén.	Tegye a helyére rendesen a használt kapszula fiókot.	Pozitív: a hibajelzés megoldva Negatív: folytassa a 2.lépéssel
		2.lépés: A használt kapszula fiók megtelt.	Ürítse ki a használt kapszula fiókot és a csepptálcát.	Pozitív: a hibajelzés megoldva Negatív: folytassa a 3.lépéssel
		3.lépés: A kapszula beragadt.	Emelje fel és engedje le a kapszulabetöltő kart. Ha ez nem elég, húzza ki a gépet az elektromos hálózathoz, és kézzel vegye ki a kapszulát a csatornából.	Pozitív: a hibajelzés megoldva Negatív: folytassa a 4.lépéssel
		4.lépés:Nem kompatibilis kapszula.	Lavazza Firma kapszulákat használjon.  Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a Caffé Service Kft. ügyfélszolgálatához, vagy a kihelyezést végző partnerünkhöz.	Pozitív: a hibajelzés megoldva Negatív: szervízre szorul
6	Víz szivárog a kávégép hátsó részéből.	1.lépés: A tartály nincs megfelelően a helyén.	Tegye a helyére rendesen a tartályt.	Pozitív: a hibajelzés megoldva Negatív: folytassa a 2.lépéssel
		2.lépés: A tartály megsérült.	Vegye le a tartályt, és ellenőrizze, nincs-e rajta repedés.  Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a Caffé Service Kft. ügyfélszolgálatához, vagy a kihelyezést végző partnerünkhöz.	Pozitív: a hibajelzés megoldva Negatív: szervízre szorul
7	A betöltő kar nem éri el a betöltési pozíciót, vagy túlzott erővel kell lenyomni.	1.lépés: A használt kapszula fiók megtelt.	Ürítse ki a használt kapszula fiókot és a csepptálcát.	Pozitív: a hibajelzés megoldva Negatív: folytassa a 2.lépéssel
		2.lépés: A kapszulát nem megfelelően helyezték be.	Ismételje meg a lépéseket: állítsa a kart kiengedett helyzetbe majd főzési helyzetbe. Ha ez nem elég, húzza ki a gépet az elektromos hálózathoz, és kézzel vegye ki a kapszulát a csatornából.	Pozitív: a hibajelzés megoldva Negatív: szervízre szorul
8	Bekapcsoló gomb pirosan villog	1.lépés: A gép belsejében mért hőmérséklet 5°C alatti.	Húzza ki a konnektorból. Hagyja a gépet szobahőmérsékleten megfelelő ideig (Megjegyzés: A kezdeti hőmérséklettől függően ez lehet akár 2 óra is). Dugja be újra a gépet a konnektorba és nyomja meg a két gomb közül az egyiket.	Pozitív: a hibajelzés megoldva Negatív: szervízre szorul
9	A jelzőfények fehér fénnel gyorsan villognak.	1.lépés: A használt kapszula fiók megtelt.	Ürítse ki a használt kapszula fiókot, és nyomja meg az egyik bekapcsoló/italadagoló gombot a gép nullázásához.	Pozitív: a hibajelzés megoldva Negatív: szervízre szorul
10	A kávé túl gyorsan kifolyik, és nem képződik krémes réteg a tetején.	1.lépés: Nem kompatibilis kapszula.	Lavazza Firma kapszulákat használjon.	Pozitív: a hibajelzés megoldva Negatív: folytassa a 2.lépéssel
		2.lépés: Kávé kapszula helyett instant kapszula lett behelyezve.	Lavazza Firma kávé kapszulát használjon.	Pozitív: a hibajelzés megoldva Negatív: szervízre szorul
11	A kávé hideg.	1.lépés: A kávé csepegtetve jön ki, a vízkör eldugult.	Futtassa le a gép mosási ciklusát.	Pozitív: a hibajelzés megoldva Negatív: folytassa a 2.lépéssel
		2.lépés: A gép vízköves.	Végezze el a gép vízkömentesítését.	Pozitív: a hibajelzés megoldva Negatív: szervízre szorul

Nr.	Észlelt probléma	Lehetséges okok	Megoldás	Eredmény
12	A gép túl kevés vagy túl sok kávét adagol	1.lépés: A kávé csepegtetve jön ki a gépből, a vízkör eldugult.	Futtassa le a gép mosási ciklusát.	Pozitív: a hibajelzés megoldva Negatív: szervízre szorul
		2.lépés: A gép nagyon vízköves	Végezze el a gép vízkőmentesítését.	Pozitív: a hibajelzés megoldva Negatív: folytassa a 2.lépéssel
13	A gép nem adagol kávét, hanem gőz áramlik ki a kapszulaházból.	1.lépés: A betöltő kart nem állították kávéfőzési pozícióba.	Állítsa a betöltőt kávéfőzési pozícióba.	Pozitív: a hibajelzés megoldva Negatív: szervízre szorul
14	A kávé csepegtetve jön ki a gépből.	1.lépés: Hibás kapszula	Cserélje ki a kapszulát.	Pozitív: a hibajelzés megoldva Negatív: folytassa a 2.lépéssel
		2.lépés: A szivattyú nem működik megfelelően.	Ellenőrizze a gép rendellenes zajait.	Pozitív: a hibajelzés megoldva Negatív: folytassa a 3.lépéssel
		3.lépés: A kifolyócső/vízkör eldugult.	Tisztítsa meg a kifolyócsövet (lásd: KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS).	Pozitív: a hibajelzés megoldva Negatív: folytassa a 4.lépéssel
		4.lépés: Nagyon vízköves a gép	Végezze el a gép vízkőmentesítését.	Pozitív: a hibajelzés megoldva Negatív: szervízre szorul
15	A két gomb valamelyike nem működik, és a hozzá tartozó LED ki van kapcsolva.	1.lépés: A gép nagyon vízköves.	Próbálja meg áramtalanítani a gépet. Húzza ki 10 másodpercre a dugót a konnektorból, majd újra dugja be. Kapcsolja be a gépet és ellenőrizze, hogy mindkét gomb helyesen működik-e.  Továbbra is folytathatja a gép használatát a másik gombbal akkor is ha a probléma továbbra is fennáll; ebben az esetben a működő gombbal már nem lesz automatikus az adagolás, hanem a szabadon választható adagolású lesz és a felhasználó dönti el, mikor állítsa le az adagolást	Pozitív: a hibajelzés megoldva Negatív: szervízre szorul

Ha a fenti táblázatban nem szereplő hibajelenséget tapasztal, forduljon a Caffé Service Kft. ügyfélszolgálatához, vagy a kihelyezést végző partnerünkhöz.

#### MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

- Áramellátás: 220 – 240 V – 50/60 Hz
- Névleges teljesítmény: 1250 W
- Víztartály kapacitása: 0,7 l
- Hőkioldó biztosítékok
- Tömeg: 3,5 kg
- A ház anyaga: hőre lágyuló műanyag
- Méretek: magasság: 26 cm  
szélesség: 13,5 cm  
mélység: 34 cm